


Winees

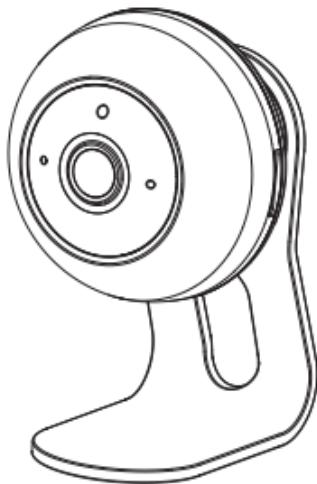

Winees Cam mini User Guide

Winees Cam mini Handbuch

Winees Cam mini Manuel d'utilisation

Model: WP01002

CAUTIONS

To avoid personal injury and/or possible product damage, the following cautions must be followed:

1. Please use solely the provided adapter instead of others in case of any damage to the product.
2. Keep out of reach of children. This product contains small magnets and other small parts, which can cause choking or injury if ingested.
3. To prevent early failure, the camera should only be installed in operating environments ranging between -10°C~40°C(14°F~104°F).
4. Do not install
 - in wet locations
 - outside the premises (outdoors)
 - close to heat source
 - near the metal objects and mirrors that cause radio signal attenuation or shading.
5. Do not disassemble or reinstall the camera, otherwise it may cause security risks.
6. Unplug the power cord before cleaning. Do not clean it with any liquids, spray cleaner or wet cloth.
7. The slot and opening are used for ventilation, not allowed to be blocked or covered.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Package Contents



Winees cam
mini*1



AC adapter with
USB cable*1



Screw*1,
wall anchor*1



Reset pin *1




Wall-mount-
ed plate *1

LED on/off description


Status	
Solid Red	Power on/System booting/ Factory resetting
Flashing Red	Wireless connection, Cloud connecting fail
Solid Green	Wireless connected
Flashing Green	System ready for WiFi setup/ Firmware update
Red and Green flashing alternately	Unable to connect to the cloud

Installation

Method 1:
Table stand


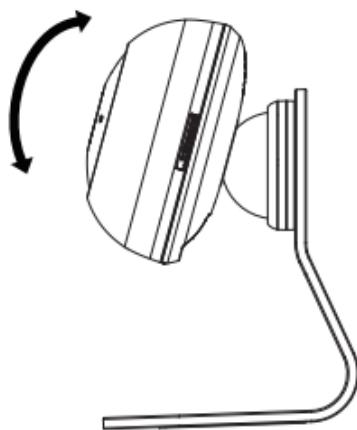


Method 2:
Mount on masonry surface / wooden surface / metal surface, or
paste on clean surface

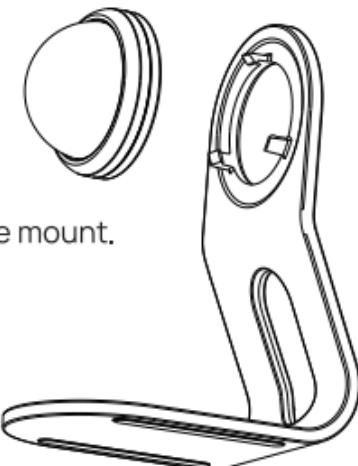


Step 1: Separate the magnate mount.

Step 2: Choose different installation accessories according to different surfaces

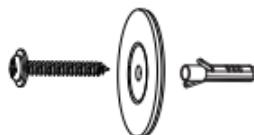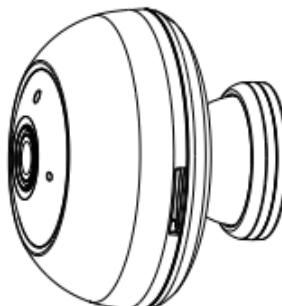

On masonry
surface

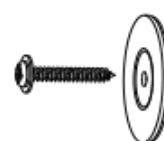

On wooden
surface



On metal
surface



Paste on
clean surface

Trouble shooting

If the default adding camera operation fails

- Make sure your wireless router has the Internet access, and the Wi-Fi signal at the location where you install the camera is good.
- Make sure the camera is plugged in and the status LED is on or flashing
- Reset the camera if the LED is NOT flashing green. Then follow the App to add it.
- Make sure the camera is not added to other user's account. If it is, the owner of the camera has to unbind it first.
- When this step is done, the camera should be added to your account.

If the Micro SD card is not detected by the camera

- Make sure the card is good and format it again in the FAT-32 format.

How to do the forced reset?

- If you cannot reset the camera from the setting page, please hold the reset button in the pin hole with the reset pin for 5 seconds and release. The camera will play a voice prompt "Restoring factory settings".

The time of the camera video stamp is not right

- Please set the right time zone in the settings.

How long can a Micro SD card (not included) of different capacity record?

MicroSD card capacity	Duration of video recording
16GB	42h
32GB	84h
64GB	168h

Requirements and Tech Specs

Wi-Fi Network Requirements

in order to connect your camera to your Wi-Fi network, it will need to meet the following requirements. :

- Supports IEEE 802.11b/g/n
- Your Wi-Fi network broadcasts at 2.4GHz. 5GHz band is not supported
- Your network upload speed is suggested to be greater than 1 Mbps to have fluent video streaming.

Power (Only for CE)

100~ 240VAC 50/60Hz power supply for the AC adapter

DC 5V/1A Micro USB input for the camera

Maximum power consumption: 5W

Frequency range: 2412-2472MHz

Maximum RF transmit power: 802.11b 16±2dBm, 802.11g 54M

14±2dBm, 802.11n HT20 12±2dBm, 802.11n HT40 12±2dBm

Maximum radio-frequency power: 16 dBm

Camera

1080P full HD @15 frames per second

Maximum resolution: 1920*1080

1/2.9" color CMOS sensor

110° (diagonal) wide angle lens

H.264 Video Compression

Infra-red night vision: 5m(16ft)

Motion detection

Audio

Built-in Microphone and speaker

Two-way talk

Storage

Micro SD card storage up to 64 GB (Micro SD card is not included)

Operating Environment

Temperature: -10°C ~ 40°C(14°F ~ 122°F)

Humidity: ≤95% non-condensing

Quick Start Guide

Step 1

Scan the QR code below, or search for "AiDot" in App Store or Google Play.




Step 2

Create an account and sign in.

Step 3

Press '+' button to add the Winees Cam mini.

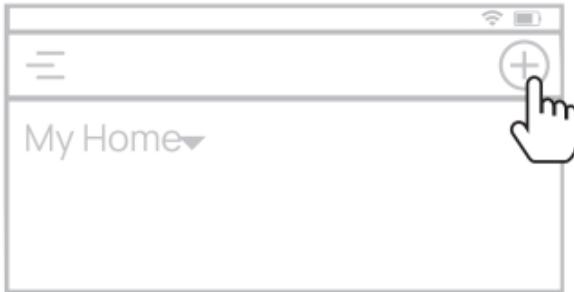

Step 4

Follow the instructions on App.

For more information about usage guidelines and FAQs, please visit
<https://www.iwinees.com>

Hinweise


Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen oder mögliche Produktschäden zu vermeiden.

1. Bitte verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter.
2. Von Kindern fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dieses Produkt enthält kleine Magnete und andere Kleinteile, die beim Verschlucken Ersticken oder Verletzungen verursachen können.
3. Um einen vorzeitigen Produktausfall zu vermeiden, sollte die Kamera nur in installiert werden Betriebsumgebungen zwischen -10 ° C und 40 ° C.
4. Nicht installieren
 - an feuchten Orten
 - Im Freien
 - in der Nähe der Wärmequelle
 - in der Nähe von Metallgegenständen und Spiegeln, die eine Dämpfung oder Abschattung des Funksignals verursachen
5. Zerlegen und installieren Sie das Produkt nicht, da dies zu Sicherheitsrisiken führen kann.
6. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker. Reinigen Sie es nicht mit Flüssigkeiten, Sprühreinigern oder feuchten Tüchern.
7. Der Schlitz und die Öffnung dienen der Belüftung und dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.

Package Contents



Winees cam
mini*1



Netzteil mit
USB Kabel *1



Schraube *1
Maueranker *1



Rücksetzstift *1




Wandplatte*1

LED on/off Beschreibung

Status	Beschreibung
Bleib Rot	Einschalten / Systemstart / Werkseinstellung
Rot blinkend	Kabellose Verbindung, Cloud-Verbindung fehlgeschlagen
Bleib Grün	Kabellos verbunden
Grün blinkend	System bereit für WiFi-Setup / Firmware aktualisieren
Rot und Grün blinkt abwechselnd	Keine Verbindung zur Cloud hergestellt werden

Installation

Methode 1:
Tisch stellen

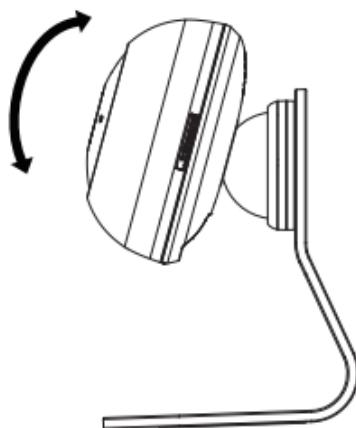


Methode 2:
Montage auf Mauerwerksoberfläche / Holzoberfläche / Metalloberfläche
montieren oder auf sauberer Oberfläche kleben



Schritt 1: Trennen Sie die Magnathalterung

Schritt 2: Wählen Sie verschiedenes Installationszubehör für verschiedene Oberflächen

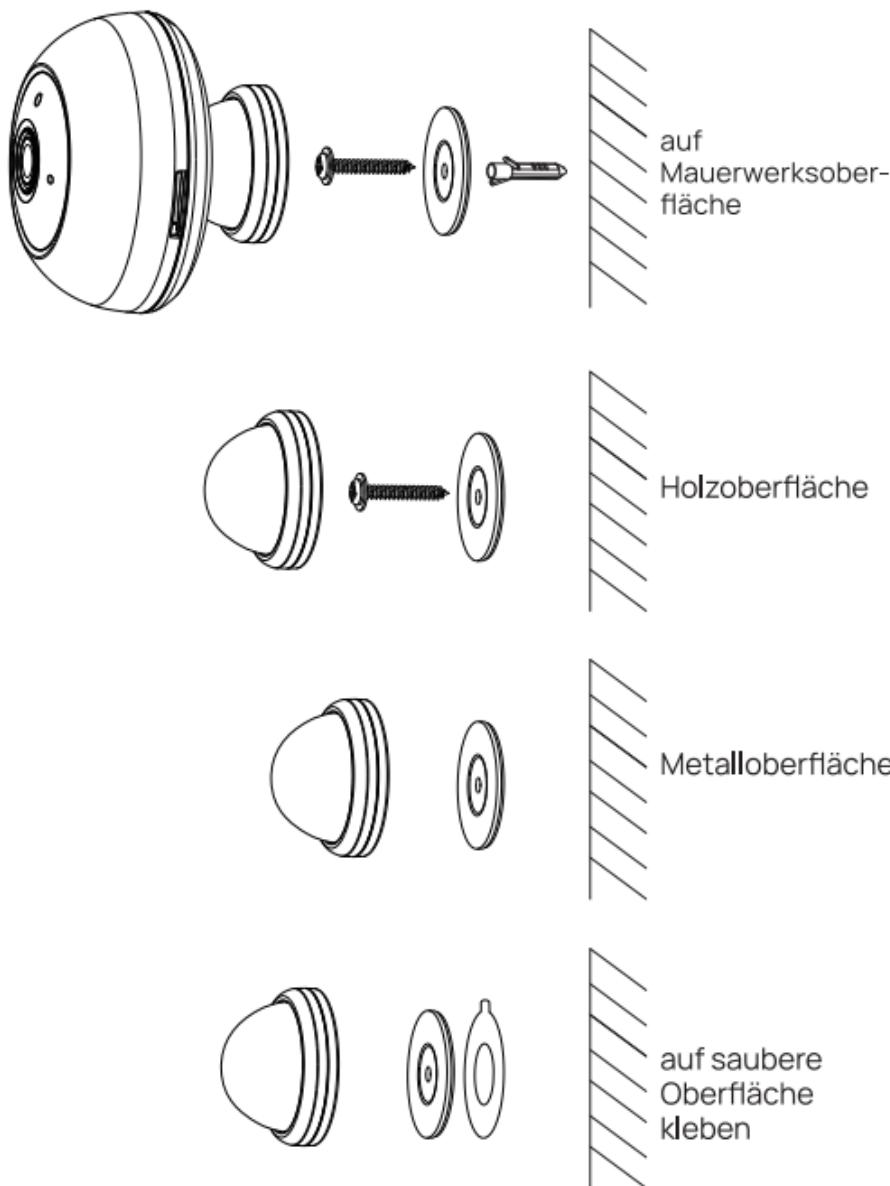

Allgemeine Fehlersuche

Wenn Sie standardmäßig keine Kamera hinzufügen können

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router über den Internetzugang verfügt und dass das WLAN-Signal ist einwandfrei.
- Vergewissern Sie sich, dass Netzteil ist eingesteckt und die Status-LED leuchtet oder blinkt
- Setzen Sie die Kamera zurück, wenn die LED NICHT grün blinkt. Folgen Sie dann der App, um Kamera hinzuzufügen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera nicht zum Konto eines anderen Benutzers hinzugefügt wurde. Sonst muss der Besitzer der Kamera diese zuerst lösen.
- Wenn dieser Schritt gemacht, sollte die Kamera Ihrem Konto hinzugefügt werden.

Wenn die Micro SD-Karte von der Kamera nicht erkannt wird

- Vergewissern Sie sich, dass die Karte in Ordnung ist, und formatieren Sie sie erneut im FAT-32-Format.

Wie kann man den erzwungenen Reset?

- Wenn Sie die Kamera nicht von der Einstellungsseite aus zurücksetzen können, drücken Sie den Rücksetzloch mit dem Rücksetzstift 5 Sekunden lang in der Stiftöffnung und lassen Sie ihn los. Die Kamera gibt eine Sprachansage " Restoring factory settings " aus.

Die Zeit des Kameravideostempels ist falsch

- Bitte stellen Sie in den Einstellungen die richtige Zeitzone ein.

Wie lange kann eine Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) unterschiedlicher Kapazität aufzeichnen?

Kapazität der MicroSD-Karte	Dauer der Videoaufnahme
16GB	42h
32GB	84h
64GB	168h

Spezifikationen

Wi-Fi-Netzwerkanforderungen

Um Ihre Kamera mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, muss sie den folgenden Anforderungen entsprechen:

- Unterstützt IEEE 802.11b / g / n
- Ihr Wi-Fi-Netzwerk sendet mit 2,4 GHz. Das 5-GHz-Band wird nicht unterstützt
- Es wird empfohlen, dass Ihre Netzwerk-Upload-Geschwindigkeit über 1 Mbit/s.

Leistung (Nur für CE)

AC Adapter 100-240VAC 50/60Hz

Kamera Eingangsspannung DC 5V-1A Micro USB

Maximaler Energieverbrauch 5W

Frequenzbereich: 2412-2472MHz

Maximale HF-Sendeleistung: 802.11b 16 ± 2 dBm, 802.11g 54M 14 ± 2 dBm, 802.11n HT20 12 ± 2 dBm, 802.11n HT40 12 ± 2 dBm

Maximale Radiofrequenzleistung: 16 dBm

Kamera

1080 FHP @15 Bilder pro Sekunde

Maximale Auflösung 1920*1080

1 / 2,9 "Farb-CMOS-Sensor

105 ° (Diagonale) Weitwinkelobjektiv

H.264-Videokomprimierung

Infrarot Nachtsicht: 5m

Bewegungserkennung

Audi

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

2-Seiten-Gespräch

Speicher

Micro SD-Kartenspeicher bis zu 64 GB (Micro SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Betriebsumgebung

Temperatur: -10 ° C ~ 40 ° C

Luftfeuchtigkeit: ≤95% nicht kondensierend

Kurzanleitung

Schritt 1.

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, Oder suchen Sie nach „AiDot“ im App Store oder bei Google Play.




Schritt 2.

Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

Schritt 3.

Tippen Sie auf "+", um die "Winees Cam Mini" hinzuzufügen

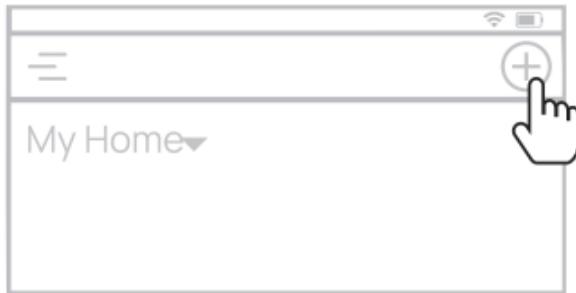

Schritt 4.

Folgen Sie den Anweisungen auf App.

Weitere Informationen finden Sie <https://www.iwinees.com>

AVERTISSEMENT


Pour éviter des blessures corporelles et/ou des dommages au produit, les précautions suivantes doivent être respectées:

1. Veuillez utiliser l'adaptateur fourni au lieu d'autres afin de ne pas endommager le produit.
2. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants. Ce produit contient de petits aimants et d'autres petites pièces qui peuvent provoquer une suffocation ou des blessures en cas d'ingestion.
3. Pour éviter une défaillance prématurée, la caméra ne doit installé entre les environnements d'exploitation n -10°C~40°C(14°F~104°F).
4. Ne pas installer
 - dans les zones humides
 - à l'extérieur des locaux (en plein air)
 - près d'une source de chaleur
 - près des objets métalliques et des miroirs qui provoquent la radio atténuation ou ombrage du signal.
5. Ne démontez pas ou ne réinstallez pas la caméra, sinon cela peut entraîner des risques pour la sécurité.
6. Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer. Ne nettoyez pas l'appareil photo avec des liquides, un nettoyant en aérosol ou un chiffon humide.
7. Les fentes et les ouvertures sur la caméra sont prévues pour la ventilation, ne doivent pas être obturées ni couvertes.

Contenu du Colis



Winees cam
mini *1



Adaptateur AC
avec câble USB*1



Vis *1



Broche de
réinitialisation *1




Plaque
montage
mural*1

Description de la Témoins LED d'état


Témoins d'état à LED	
Rouge	Démarrage/Démarrage du système/ Restaurer les paramètres d'usine
Rouge (clignotant)	Échec de la connexion WiFi ou de la connexion au cloud
Vert	Connexion Wifi
Vert(clignotant)	Système prêt pour la configuration WiFi / Mise à jour du firmware
Rouge et vert clignotant	Impossible de se connecter au cloud

Installation

Méthode 1 :
Support de table




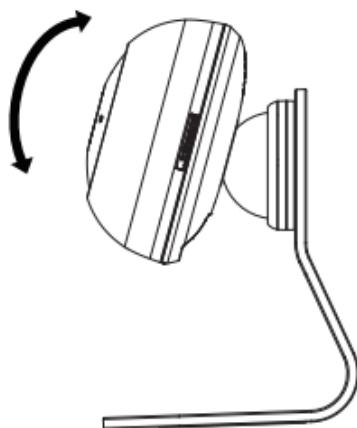


Méthode 2 :
Monter sur une surface en maçonnerie / une surface en bois / une surface métallique, ou coller sur une surface propre.

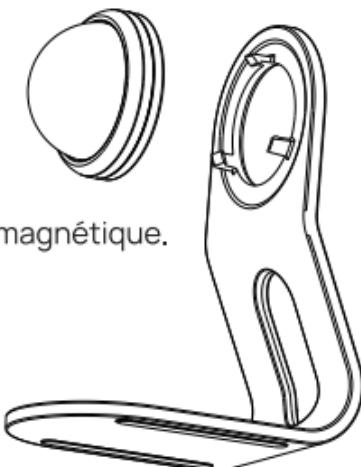

Étape 1 : Séparez le support magnétique.

Étape 2 : Choisissez les différents accessoires d'installation en fonction des différentes surfaces.

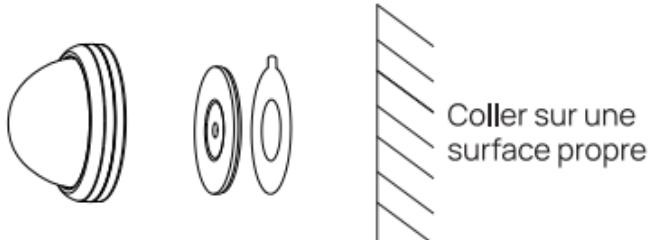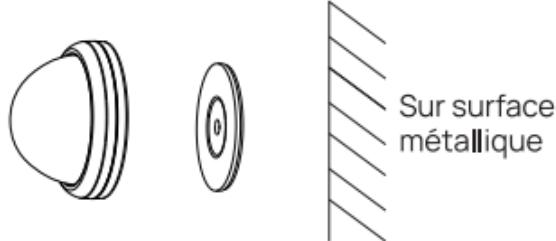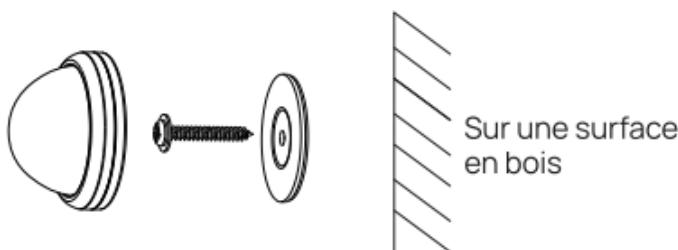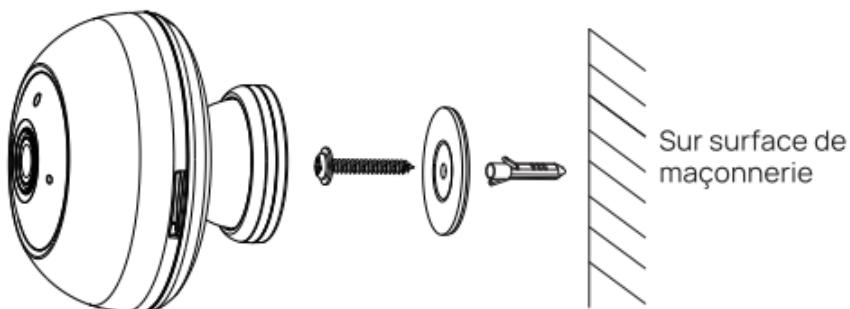

Trouver & Régler le problème

Si l'opération d'ajout de caméra par échoue

- Assurez-vous que votre routeur wifi a accès à Internet et que le signal Wi-Fi à l'endroit où vous installez la caméra est bon.
- Assurez-vous que la caméra est branchée et que le voyant d'état est allumé ou clignote.
- Réinitialisez la caméra si la LED ne clignote pas en vert. Puis suivez l'application pour l'ajouter.
- Vérifiez que la caméra n'est pas ajoutée au compte d'un autre utilisateur. Si c'est le cas, le propriétaire de la caméra doit d'abord la délier.
- Une fois cette étape terminée, la caméra devrait être ajoutée à votre compte.

Si la carte Micro SD n'est pas détectée par la camera

- Assurez-vous que la carte est bonne et formatez-la à nouveau au format FAT-32.

Comment faire la réinitialisation forcée ?

- Si vous ne pouvez pas réinitialiser la caméra à partir de la page de configuration, veuillez maintenir le bouton de réinitialisation dans le trou de la broche avec la broche de réinitialisation pendant 5 secondes , puis libéré. La caméra émettra une invite vocale « Restoring factory settings ».

L'heure du vidéo de la caméra n'est pas correcte

- Veuillez régler le bon fuseau horaire dans les paramètres.

Combien de temps une carte Micro SD (non incluse) de capacité différente peut-elle enregistrer ?

Capacité de la carte micro SD	Durée de l'enregistrement vidéo
16GB	42h
32GB	84h
64GB	168h

Spécification des exigences techniques

Exigences du réseau Wi-Fi

Afin de connecter votre caméra à votre réseau Wi-Fi, elle devra répondre aux exigences suivantes :

- Supporte IEEE 802.11b/g/n
- Votre réseau Wi-Fi émet à 2,4 GHz. La bande 5GHz n'est pas supportée.
- Il est suggéré que la vitesse de téléchargement de votre réseau soit supérieure à 1 Mbps pour que le streaming vidéo soit fluide.

Puissance (uniquement pour CE)

- Alimentation 100~240VAC 50/60Hz pour l'adaptateur secteur AC
- Entrée DC 5V/1A pour la camera
- Puissance électrique maximale : 5W
- Bande de fréquences: 2412-2472MHz
- Puissance de transmission RF maximale : 802.11b 16±2dBm, 802.11g 54M 14±2dBm, 802.11n HT20 12±2dBm, 802.11n HT40 12±2dBm
- Puissance radio-fréquence maximale : 16 dBm

- 1080P full HD @15 images par seconde
- Résolution maximale : 1920*1080
- Capteur CMOS couleur 1/2.9"
- Objectif grand angle 110° (diagonale)
- Compression vidéo : H.264
- Vision nocturne infrarouge : 5m(16ft)

Détection de mouvement

Audio

- Microphone et haut-parleur intégrés
- Conversation bidirectionnelle

Stockage

- Stockage sur carte Micro SD jusqu'à 64GB (la carte Micro SD n'est pas incluse)

Environnement d'exploitation

- Température : -10°C ~ 40°C (14°F ~ 122°F)
- Humidité : ≤95% non-condensant

Guide de démarrage rapide

Étape1. Scannez le code QR ci-dessous


Ou recherchez « AiDot » dans l'App Store ou Google Play



Étape2. Créez un compte et connectez-vous.

Étape3. Appuyez sur « + », sélectionnez Winees Cam mini.

Étape4. Suivez les instructions sur App

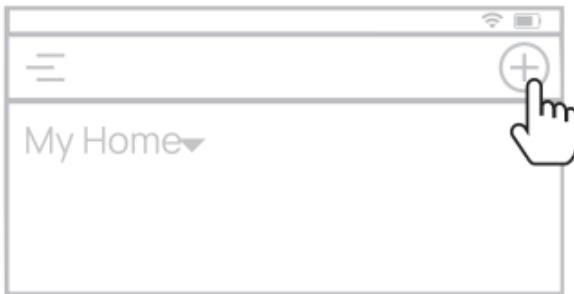

Pour plus d'informations sur les directives d'utilisation et les FAQ,
veuillez consulter le site suivant <https://www.iwinees.com>



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



Means for applicable power supplies see user instructions
Adapter model(s): DSA-5PF07-05 FEU 050100, DSA-5PF07-05 FUK
050100, Made By: Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Declaration of Conformity

Hereby, Linkzone, declares that the radio equipment product name (WP01002) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declarations of Conformity are available at the following internet address: www.iwinees.com

Linkzone Technology Co., Limited
ROOM 20 5/F WAYSON COMMERCIAL BLDG 28 CONNAUGHT ROAD
WEST SHEUNG WAN HK
Phone: 1-855-334-9800(24x7)
www.iwinees.com
support@iwinees.com

MADE IN CHINA